

Afb./Bild/Fig. 54

### Schwimmerkammer (BING)

Schwimmergehäuse (3) mit Dichtung abschrauben.


Schwimmer (2) abnehmen.

Hauptdüse (4) mit Sieb heraus-schrauben.

Teile im Kraftstoff auswaschen.

Teile auf Abnutzung prüfen und nach Bedarf austauschen:

- Siebstrumpf auf Hauptdüse (4) auf Beschädigung prüfen
- Schwimmer (2) auf Beschädigung und Dichtigkeit prüfen
- Schwimmemnadelspitze auf Verschleiß überprüfen
- Schwimmerraumbelüftungsbohrung (1) auf Durchgang prüfen.

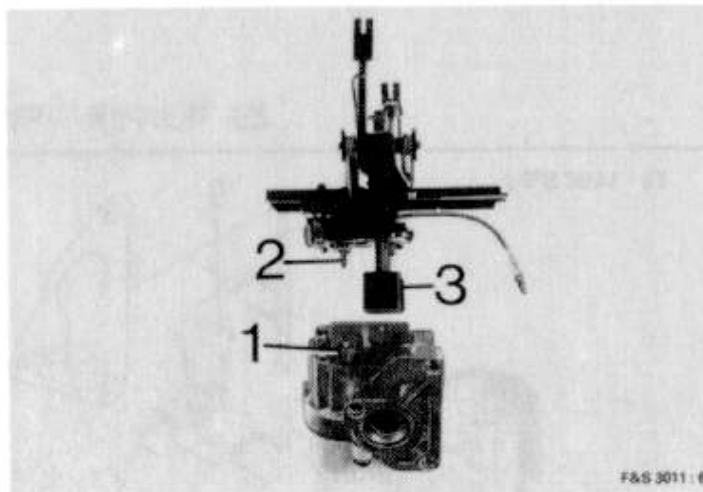


Afb./Bild/Fig. 55

### Vergaserdeckelplatte (BING)

Bei der Abnahme der Deckelplatte auf Kontaktfeder (1) und Platte mit Füllstück (3) achten.

Bei der Montage der Deckelplatte darauf achten, daß sich der Kontaktstift (2) in der Kontaktfeder (1) führt und Platte mit Füllstück (3) im Gasschieber sitzt.

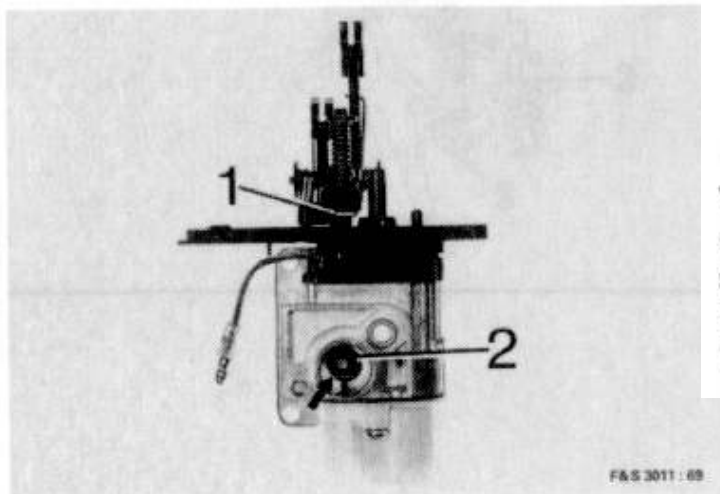

Afb./Bild/Fig. 56

Wurde der Startschieber (2) erneuert, muß bei montierter Deckelplatte und geschlossenem Start-schieber (siehe Pfeil) der Sicherungsring (1) am Bund der Deckelplatte aufliegen. Erst dann die weiteren Teile montieren.